SHIFTSERIES™

Paradigm®

Guía de instalación

Su sonido oficial™

Sistema soundtrack™

Barra de sonido amplificada y subwoofer inalámbrico

Paradigm, Sistema Soundtrack y sus diseños y tecnologías propietarias y patentadas asociadas son marcas registradas de Paradigm Electronics Inc. Copyright © Paradigm Electronics Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos ttulalares. Paradigm Electronics se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o caracterfsticas sin avlso cuando se incorporan mejoras del diseño.

Paradigm Electronics Inc.
205 Annagem Blvd., Mississauga, ON Canada L5T 2V1

REV. 101112

Para más información, visite **www.paradigm.com/shift**

Qué hay en la caja . . .

Barra de sonido Soundtrack

Rejilla

Patas

Soportes para pared

(Adaptador para usar en posición horizontal, solo conexión con cables)

Patas y tornillos del subwoofer

Phillips n° 2 (no provisto)

Control remoto

Su sistema Soundtrack es capaz de aprender códigos de los controles remotos que usted está usando para otras fuentes. Consulte los detalles en el manual.

A Cable de alimentación

B Cable RCA doble

C Cable óptico digital

Subwoofer Soundtrack con base

D Cable de alimentación

Paradigm® | Sistema soundtrack™

OPCIONAL: Para conocer las instrucciones de montaje en la pared, consulte el Manual del propietario.

ANTES DE COMENZAR, LEA LAS PRECAUCIONES Y LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO.

Instalación de la barra de sonido

1 Colocación de las patas

Coloque la barra de sonido boca abajo en una superficie blanda. Inserte las patas como se muestra, presionando firmemente hasta oír un "clic".

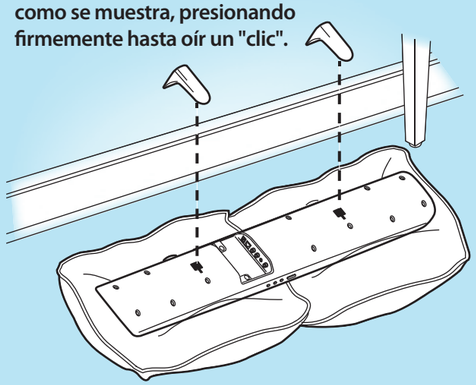

2 Conexión a la fuente

NOTA: Elija conexiones analógicas O digitales

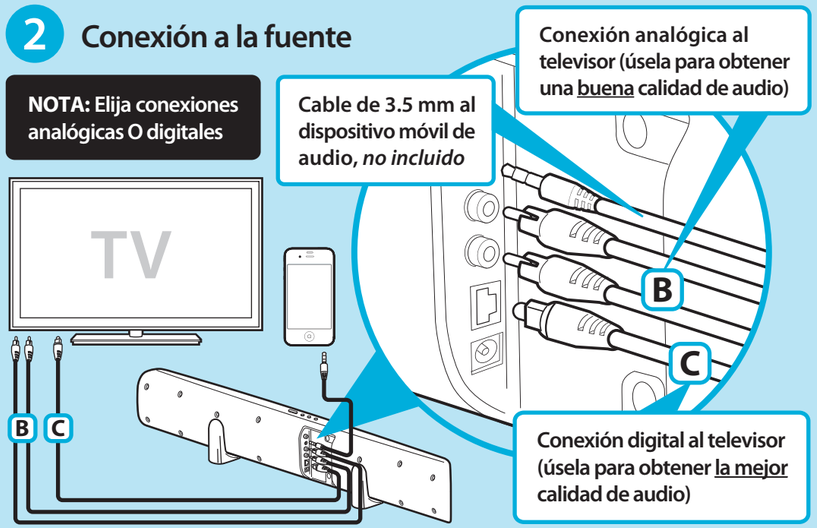
TV
B
C
Cable de 3.5 mm al dispositivo móvil de audio, *no incluido*
Conexión analógica al televisor (úsela para obtener una buena calidad de audio)
Conexión digital al televisor (úsela para obtener la mejor calidad de audio)

3 Conexión a la alimentación eléctrica

Conecte el equipo a la alimentación eléctrica.

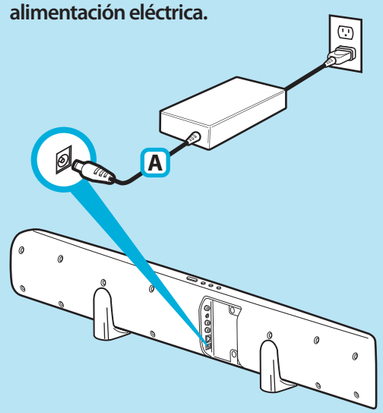

OPCIONAL

Fije las patas al subwoofer para posicionarlo horizontalmente

Fije las patas.

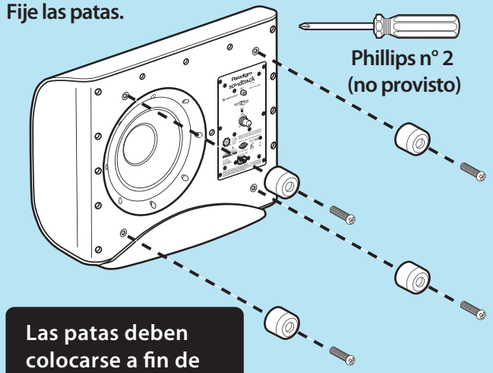

Las patas deben colocarse a fin de permitir espacio para la disipación de calor

Apareamiento inalámbrico

1 Encendido y sincronización al subwoofer

Usando el control remoto o la interfaz integrada. Encienda el equipo y pulse varias veces el selector de entrada hasta que oiga audio. Pulse el botón de sincronismo inalámbrico para iniciar la conexión al subwoofer.

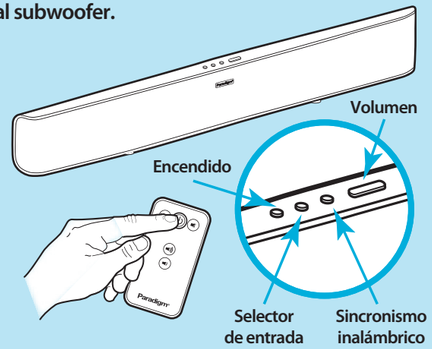

2 Indicador de estado del sistema inalámbrico

El indicador de estado del sistema inalámbrico ubicado en la barra de sonido debe parpadear con luz azul durante menos de 30 segundos y luego volver al funcionamiento normal.

*Si el indicador de estado del sistema inalámbrico ubicado en la barra de sonido parpadea alternadamente con luz roja y azul, significa que el apareamiento falló y que debe repetirse el proceso.

3 Conexión a la alimentación eléctrica

Conecte el equipo a la alimentación eléctrica.

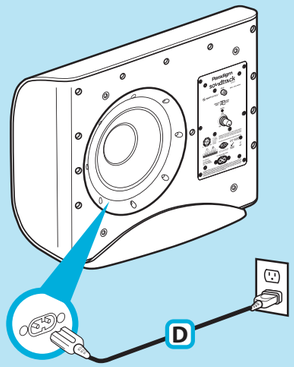

4 Ajuste del sistema inalámbrico

Mueva el interruptor a la posición "wireless" en el subwoofer.

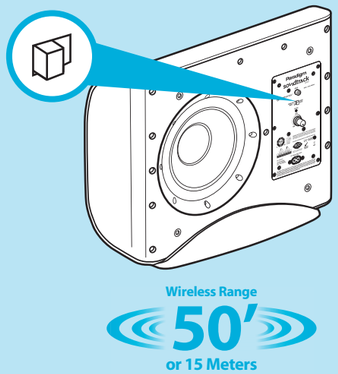

5 Ajuste de la intensidad sonora del subwoofer

El conmutador LEVEL (Nivel) del subwoofer está ajustado a 0 grados para adaptarlo a las preferencias promedio. Si lo desea, ajústelo en más o en menos para adaptarlo al nivel de sonido de sus altavoces.